

Vejmyndighed: Trafikafvikling - Vest

Udfyldelse af ITS-bilag:

Vælg relevant bilag og udfyld felterne øverst:

1. Indtast ROV.nr i feltet 'Bilag til rådighedsansøgning'.
2. Indtast firmanavn i feltet 'Ansvarlig for afmærkningen'.
3. Vælg 'Fremgangsmåde' og 'Arbejdets art' ved hjælp af rullemenuer.
4. Tavlevisninger skal herefter vælges for alt relevant tavleudstyr på den strækning, der søges ROV på.

Tavlevisninger vælges ved hjælp af rullemenuer. Visningerne i de enkelte tavlers rullemenu bliver større ved at anvende dokumentets zoom-funktion.

- På hastighedstavler kan vælges hastigheder fra 50 km/t til 110 km/t eller blank visning. Blank visning må kun anvendes, hvis hastighedsbegrænsningen på anden vis er angivet (C55 på stander).
- På advarselstavler kan vælges 'A39' eller blank.
- På informationstavler kan vælges mellem følgende typer af visninger eller blank
 - Automatik (informationstavlen viser automatisk beregnede rejsetider).
 - ARBEJDSKØRSEL. Visningen må kun anvendes ved udkørsel fra arbejdsområde i midterrabat.
 - VEJARBEJDE, FOLK PÅ VEJEN. Visningen må kun anvendes i forbindelse med opsætning og nedtagning af afmærkning.
 - VEJARBEJDE med angivelse af afstand og sporbegrænsning.

De valgte tavlevisninger skal være i overensstemmelse med den søgte afmærkningsplan. Det er dog tilladt at anføre supplerende information om vejarbejdet på informationstavler frem mod vejarbejdsstrækningen, f.eks. VEJARBEJDE FORUDE eller VEJARBEJDE OM 1500 m, KUN 1 SPOR.

Hvis afspærringens art eller placering ændres undervejs, skal der udfyldes et ITS-bilag til de forskellige faser i vejarbejdets udførelse. F.eks. kan der være forskellige tavlevisninger, mens afspærring etableres, mens vejarbejdet pågår og ved nedtagning.

Ved kørende vejarbejder skal tavlevisninger udfyldes for alle relevante tavlesnit i ét ITS bilag. I ROV angives, hvordan tavlevisninger løbende skal ændres.

Udskrivning som pdf

Når ITS-bilaget (bilagene, hvis der er brug for flere tavlevisninger) er udfyldt, skal bilaget 'udskrives' som PDF for at deaktivere rullemenuerne i bilaget.

Udskrivning til PDF bliver ikke sendt til en printer, men opretter dokumentet i et format, hvor rullemenuerne er deaktiverede:

1. Klik på printer-ikonet øverst i venstre hjørne.
2. Vælg 'Adobe PDF' som printer (i stedet for standard printeren) og klik 'Print' (åbner Stifinder).
3. Gem bilaget på en selvvalgt destination på PC'en og vedhæft filen til den aktuelle ROV ansøgning på <https://rov.vd.dk/>.

Forklaring til ITS-bilag:

Variable hastighedstavler, på bro eller på stander




Variabel informations- og advarselstavle



Fast hastighedsbegrænsning



Særlige forhold




BILAG TIL RÅDIGHEDSANSØGNING	VEJARBEJDE OM 1500M, FOLK PÅ VEJEN		
ANSVARLIG FOR AFMÆRKNINGEN	VEJARBEJDE OM 1500M, FOLK PÅ VEJEN		
FREMGANGSMÅDE	STATIONÆR	ARBEJDETS ART	SPÆRRING, KORTVARIG

Ring til Trafikcentret på tlf. 3338 1041 for aktivering af tavlevisning 15 min. før opsætning af afmærkning påbegyndes samt, når tavlevisninger skal tilrettes.



M60A-6070-ITS-bilag

M60A-6070 Skanderborg S frem mod Skanderborg Sø i retning mod Vejle

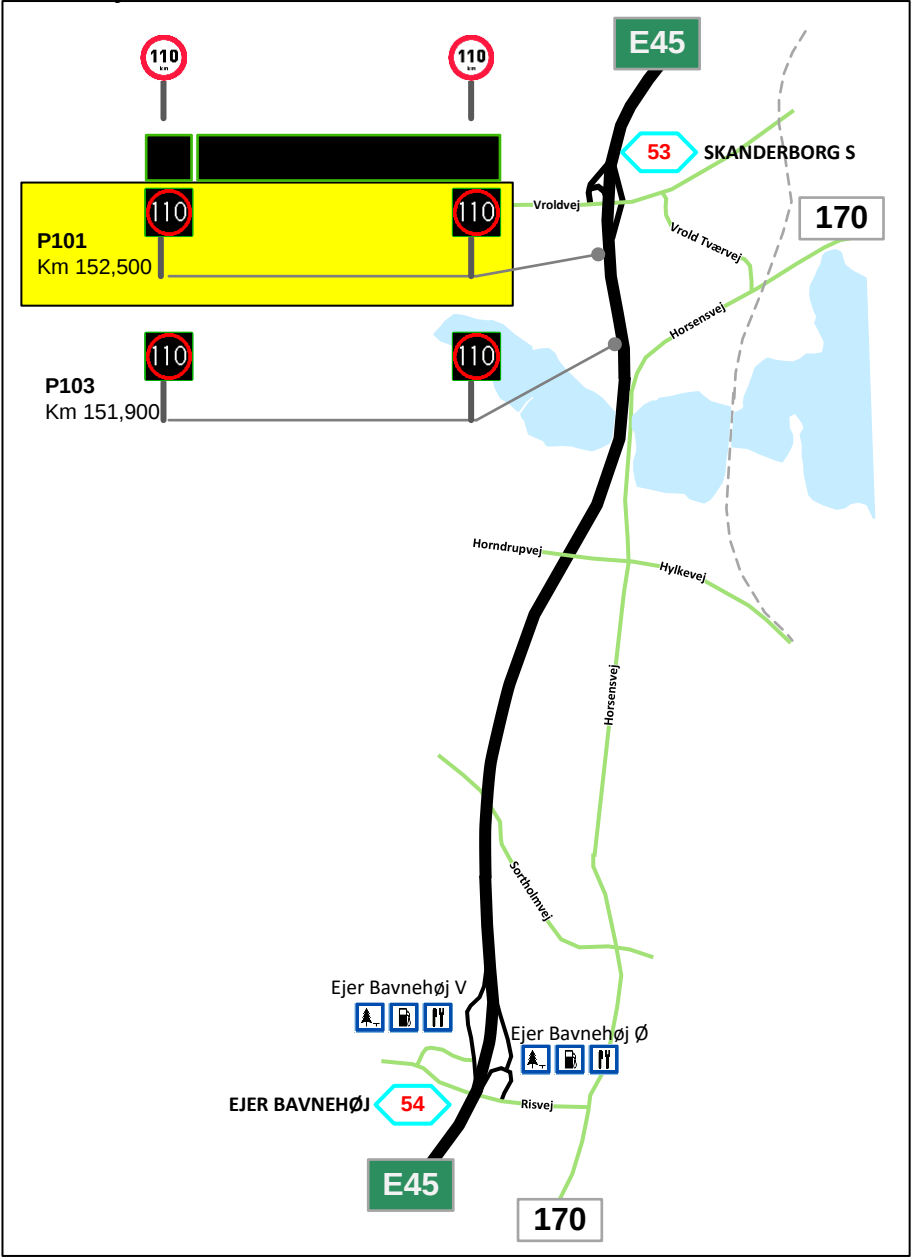

BILAG TIL RÅDIGHEDSANSØGNING

ANSVARLIG FOR AFMÆRKNINGEN

FREMGANGSMÅDE

VEJARBEJDE OM 1500M, FOLK PÅ VEJEN

VEJARBEJDE OM 1500M, FOLK PÅ VEJEN

STATIONÆR

ARBEJDETS ART

SPÆRRING, KORTVARIG

Ring til Trafikcentret på tlf. 3338 1041 for aktivering af tavlevisning 15 min. før opsætning af afmærkning påbegyndes samt, når tavlevisninger skal tilrettes.



M60A-6070-ITS-bilag

M60A-6070 MVX Veje i retning mod Aarhus

